
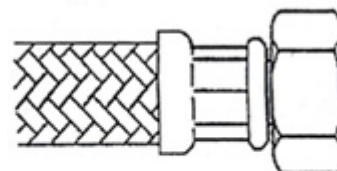


Правила монтажа гибкой подводки

Срок службы гибкой подводки напрямую зависит от правильности ее установки.

Перед монтажом необходимо произвести визуальный осмотр подводки на предмет качества обжима гильзы, качества концевой арматуры, наличия прокладки, повреждения резьбы, целостности оплетки и других дефектов, которые могут возникнуть при хранении и транспортировке.


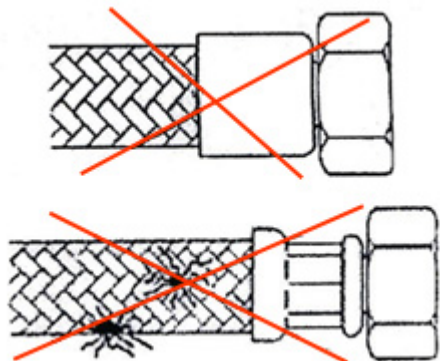


ПРАВИЛЬНО

Некачественные соединения могут разрушиться даже при давлении воды в пределах нормы. Доступ к концевой арматуре должен быть свободным для монтажа и осмотра.


Необходимо использовать подводку достаточной длины.

Не допускается наращивание длины гибкой подводки с помощью другой подводки.

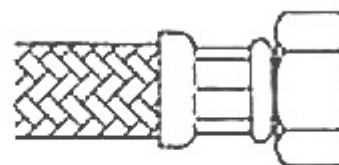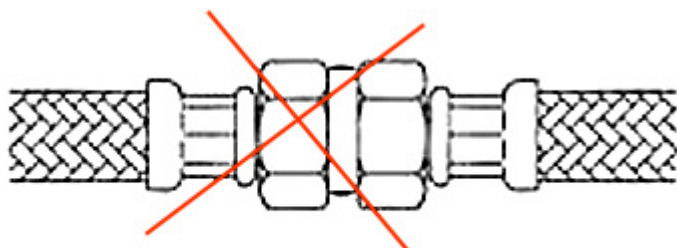


ПРАВИЛЬНО

Запрещается подвергать подводку механическим нагрузкам, скручиванию, растяжению, изломам во время хранения, транспортировки и монтажа.

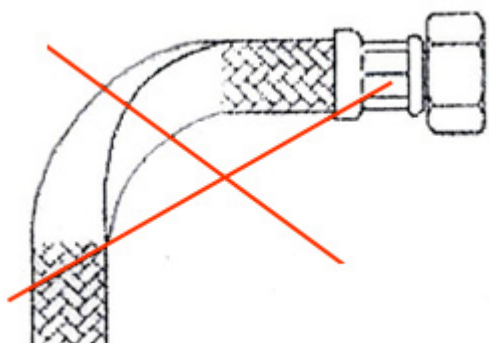


ПРАВИЛЬНО

Устанавливать подводку с радиусом изгиба не менее 70 мм. В случае необходимости следует использовать подводку с угловым фитингом.

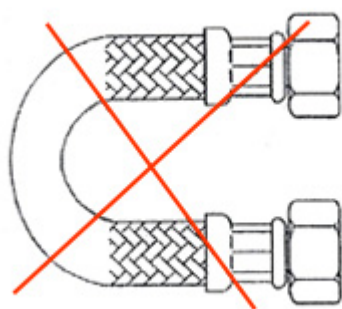

Запрещается устанавливать подводку в натянутом состоянии.

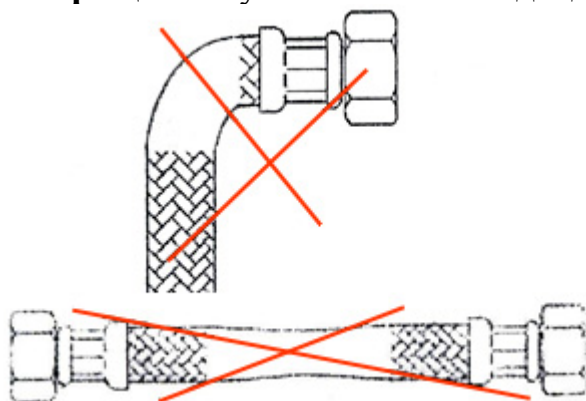

Нельзя допускать перетягивания соединений!

Концевую арматуру следует затягивать с усилием не более 0,4 НМ. Данное усилие соответствует, если накидные гайки прикручиваются вручную и после этого доворачиваются на четверть оборота ключом.




При монтаже концевых фитингов подводки запрещается применять сантехнический лён и другие уплотнители, способные расширяться во влажной среде.

По завершении монтажа убедиться в отсутствии утечек воды.

Медленно включите воду, осторожно повернув кран подачи воды до полностью открытого положения. Если появляются капли в местах соединений, то накидные гайки необходимо аккуратно подтянуть. Через 30 мин. после установки необходимо произвести визуальный осмотр соединений и убедиться в отсутствии протечек.

Запрещается:

- эксплуатация подводки при отрицательных температурах и вблизи открытого огня.
- вешать на подводку тряпки, губки и другой уборочный инвентарь, хранить вблизи подводки химикаты.
- устанавливать гибкую подводку сквозь перекрытия.

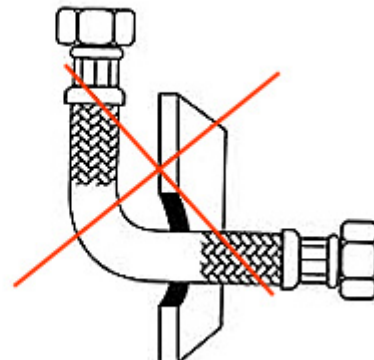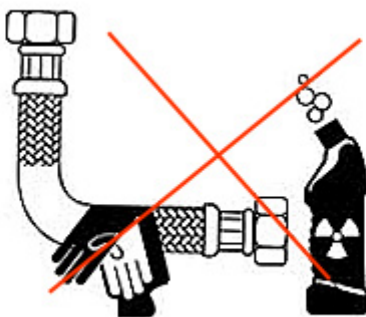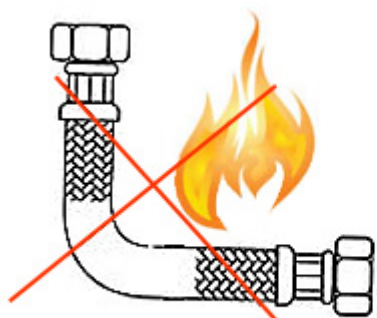

Через каждые 6 месяцев рекомендуется делать визуальный осмотр подводки и проверять герметичность крепления концевой арматуры.

Гибкая подводка с внешней оплеткой из нержавеющей стали позволяет шлангу выдерживать высокое давление (до 10 атмосфер) и устойчива к образованию конденсата.

Срок службы таких изделий — до 10 лет. Рекомендуемый срок замены — 5 лет.